

# VIDEO COMPUTER SYSTEM™

Conseils pour l'utilisation de votre Video-Ordinateur ATARI®



MODEL CX2600S




# 1 DEBALLER LE JEU

Vous allez découvrir les infinies possibilités de votre Video Computer System™ Atari—Nous vous souhaitons des heures et des heures d'amuse-

ment. Mais savez vous qu'il existe 35 cassettes Atari et plus de 1 200 combinaisons de jeux différents? C'est dire la créativité de nos cassettes. Maintenant c'est à vous de jouer.

Votre Video Computer System ATARI est livré avec:

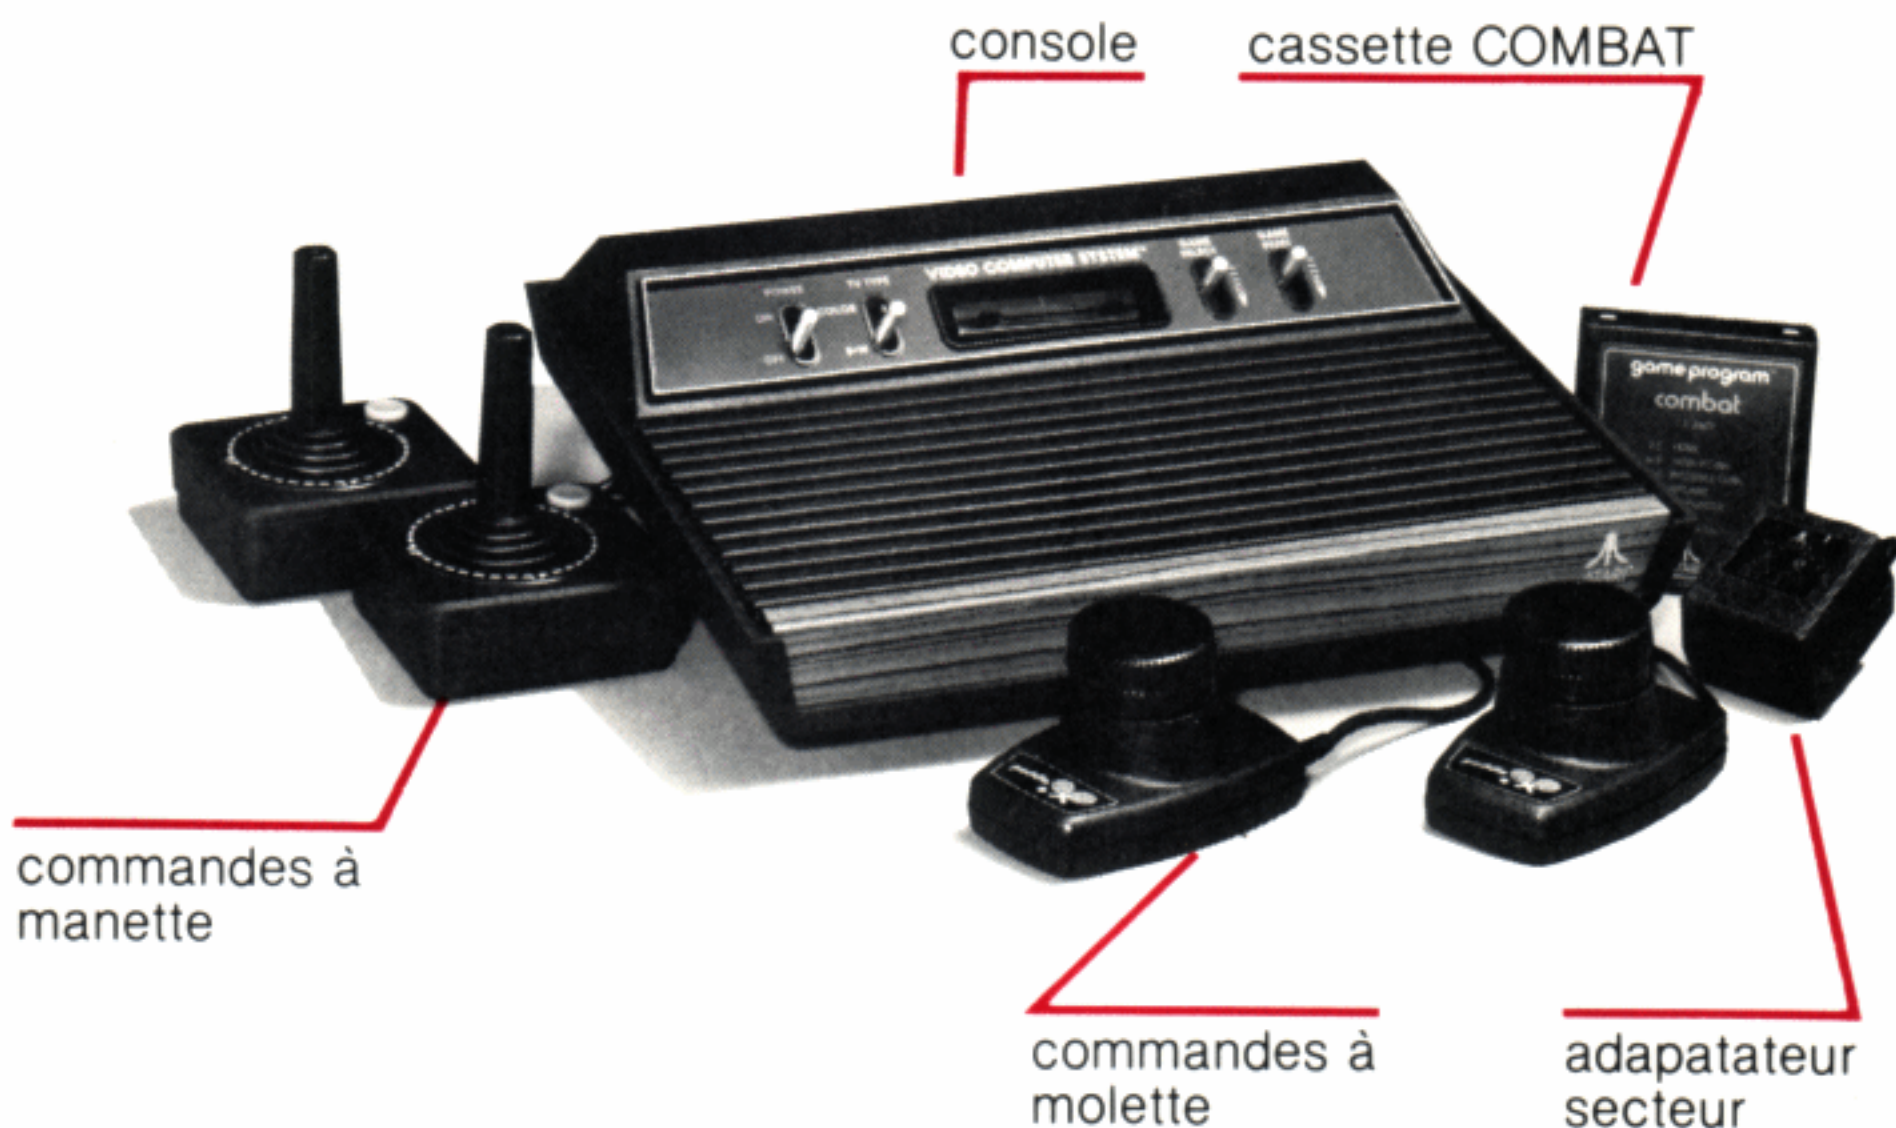

- La console de l'ordinateur
- La cassette des jeux "COMBAT" avec son mode d'emploi
- 2 commandes à manette
- Un adaptateur secteur pour l'alimentation en 220 volts.
- 2 commandes à molette.




## 2 MISE EN SERVICE

■ Fixer les commandes en les branchant aux bornes situées à l'arrière de la console. Les fiches de commandes sont conçues pour ne s'ajuster que dans un sens; aussi, faut-il éviter de les enfoncer de force dans les bornes.

Remarque: Avec la cassette de jeux "COMBAT", il faut utiliser les commandes à manette.

■ S'assurer que la console est éteinte ("POWER" sur "OFF")

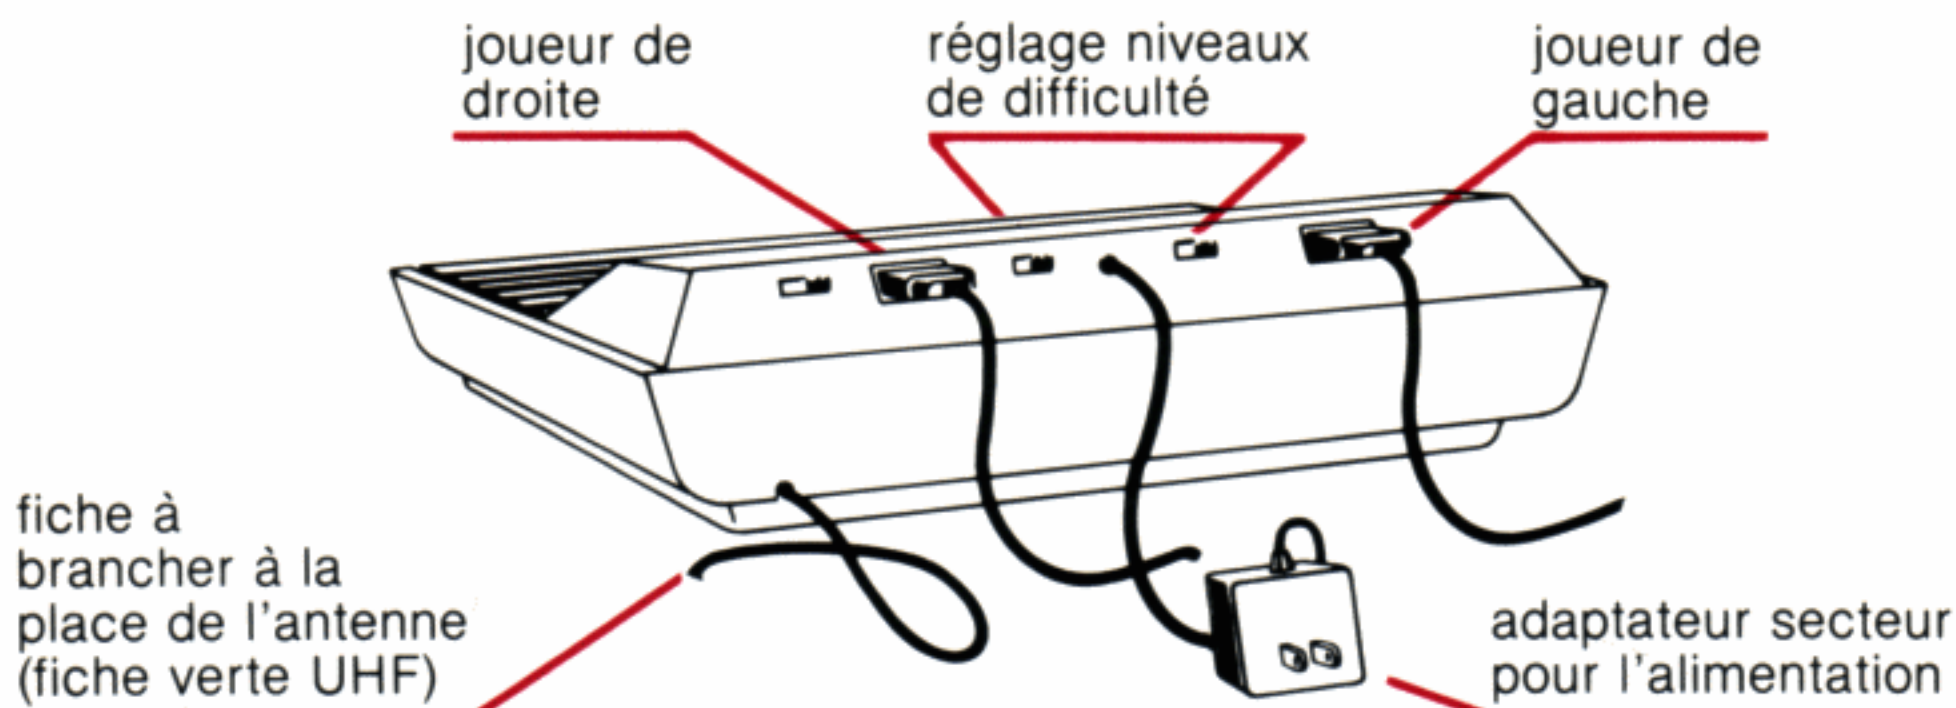

■ Introduire la fiche de l'adaptateur secteur à l'arrière de la console du Video Computer System Atari.

■ Brancher l'adaptateur secteur sur toute prise de courant 220 volts.

■ La console est munie d'un fil d'antenne que vous branchez sur la prise d'antenne de votre téléviseur (prise verte ou UHF)

■ Allumez votre téléviseur et la console ("POWER" sur "ON")

■ Réglez le volume sonore de votre téléviseur à niveau normal.

■ Si votre téléviseur a une commande automatique de mise au point, fermez la et réglez l'image manuellement.

Remarque: L'utilisation d'un autre adaptateur secteur que celui conçu pour votre Video Computer System Atari peut l'endommager.

Caractéristiques de l'adaptateur secteur: 9 volts CC, 650 ma.



---

(N.B.: si votre téléviseur ne capte la couleur que lorsque la commande automatique de l'image est en marche, laissez-la en marche).

---

■ Appuyez sur le bouton d'une chaîne que vous n'utilisez pas (6, par exemple).

■ Réglez le sélecteur de canal de votre téléviseur sur le canal 21-69 en UHF (comme pour Antenne 2 ou FR3)

■ Déplacez le curseur correspondant à la chaîne 6 (si c'est celle-ci que vous avez sélectionnée) jusqu'à ce qu'une image claire et nette apparaisse sur l'écran.

■ Le réglage du Video Computer System est comparable à celui des chaînes A2 et FR3. En cas de difficulté reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

## 3 INTRODUISEZ LA CASSETTE


---

**IMPORTANT:** Assurez-vous toujours avant d'introduire ou de retirer une cassette que la console est éteinte (POWER sur OFF) Ceci protège les composants électroniques et prolonge la durée de vie de votre Video Computer System Atari.

---

■ Introduire la cassette AVEC SOIN dans la fente au centre du tableau de commande de la console.

■ S'assurer que la cassette est bien en place sans toutefois forcer.

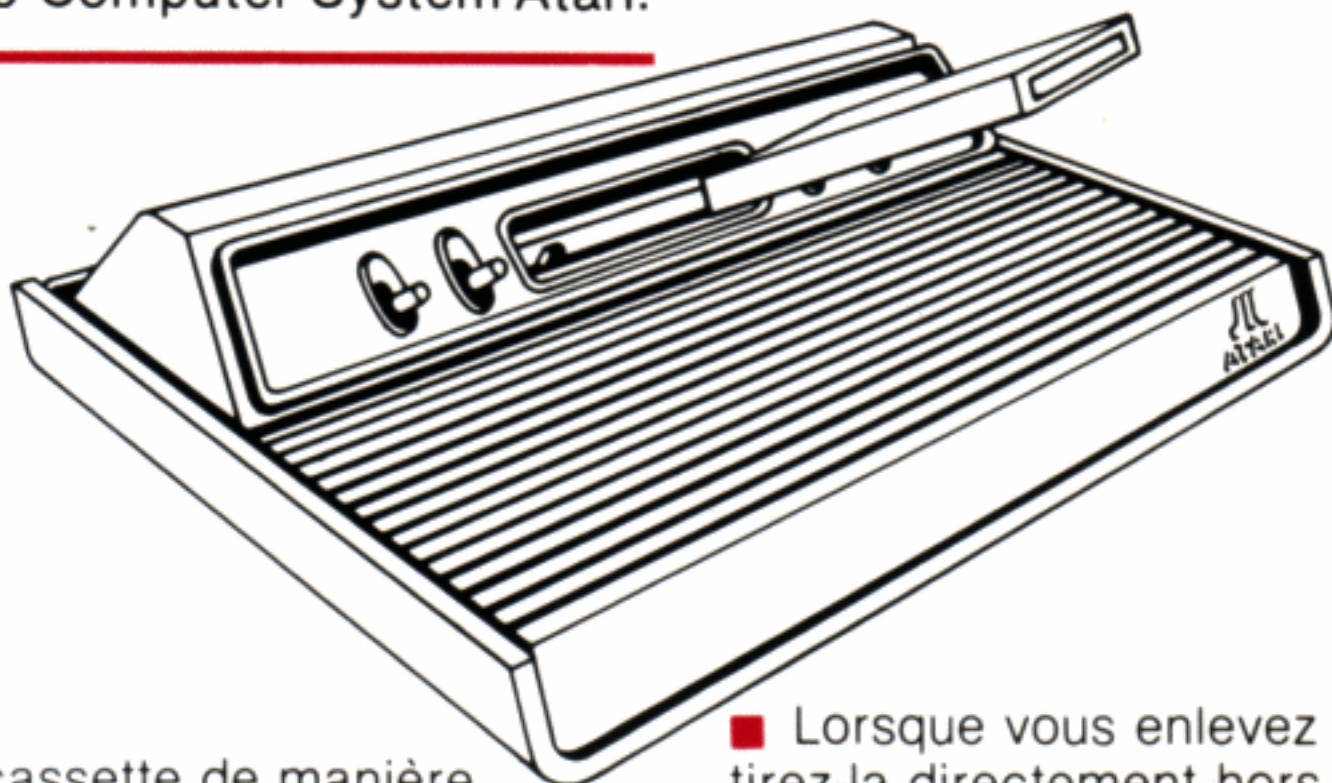

■ Tenir la cassette de manière que l'intitulé du jeu sur la tranche soit vers vous et lisible à l'endroit.

■ Lorsque vous enlevez la cassette, tirez-la directement hors de la console. Assurez-vous que la console est éteinte (POWER sur OFF)

# 4 POUR JOUER

## Tableau avant de la console

commutateur  
de courant

Fente d'introduction  
de la cassette

remise de jeu à zero.



commutateur TV  
couleur ou BW

commutateur de  
sélection de jeu.

## Tableau arrière de la console

prise de  
commande droite

commutateurs des niveaux  
de difficulté



prise  
d'adaptateur  
secteur

prise de  
commande  
gauche



■ Si votre Video Computer System Atari est branché à un téléviseur couleur, mettez le commutateur TV en position COLOR. Ceci vous permettra de jouer avec des couleurs attrayantes. Si votre téléviseur est noir et blanc, tourner le commutateur TV en position B&W. Le Video Computer System réglerait automatiquement le contraste de votre téléviseur de manière à ce que vous puissiez pleinement profiter des jeux sur votre appareil noir et blanc.

■ Mettez le commutateur de courant en position ON. Le terrain de jeu apparaît aussitôt sur votre écran.

---

**IMPORTANT:** Si le terrain de jeu n'apparaît pas ce qui peut se produire si vous avez introduit la cassette alors que la console était allumée, éteignez la et rallumez la aussitôt. Afin de prolonger la durée de vie de votre Video Computer System Atari et de protéger ses composants électroniques, votre console doit être éteinte lorsque vous introduisez ou retirez une cassette. (POWER sur OFF)

---

■ Régler le volume de votre téléviseurs au niveau voulu. Les effets sonores du jeu sortiront du haut-parleur de votre téléviseur.

■ Appuyez sur le commutateur de sélection de jeu ("Game Select"). Un chiffre apparaîtra au coin supérieur gauche de votre écran de télévision. Ce chiffre correspondant au numéro du jeu indiqué dans le livret d'instruction du jeu, fourni avec la cassette. Lorsque le chiffre correspondant au numéro du jeu désiré apparaît, cessez d'appuyer.

■ Sur la plupart des cassettes Atari, en appuyant sur "Game Reset" le jeu se met en route. Certaines fonctionnent différemment. Reportez vous à leur mode d'emploi.

■ Dans la plupart des cas, les niveaux de difficulté servent à handicaper les meilleurs joueurs. Généralement la position A est plus difficile que la position B. Certaines cassettes peuvent utiliser ces commutateurs pour autre chose. Reportez vous à leur mode d'emploi.

## 5 RETOUR AU PROGRAMME TELEVISION

---

■ Eteignez la console.

■ Débranchez le câble de la prise d'antenne TV.

■ Rebranchez votre antenne normale (la norme NF91110 précise qu'il

est interdit sous peine de poursuites, d'utiliser un dispositif de branchement permanent, non homologué par le Laboratoire Central des Industries Electriques).

■ Retirez la cassette.



## 6 ENTRETIEN

Le Video Computer System Atari est construit pour vous procurer de longues années de divertissement. Pour conserver ce système en bon état, pensez toujours à :

- Eteindre la console avant d'introduire la cassette
- Ne pas faire entrer de force la cassette dans la console.
- Eviter de verser tout liquide sur vos cassettes ou dans la fente de la console. Les cassettes sont protégées contre l'usure et les déchirures, étant entièrement fermées.
- Ne pas soulever la console ou les commandes par leurs fils car cela risque d'en rompre l'isolation interne.
- Prendre soin de ne pas laisser tomber la console, les commandes ou les cassettes sur une surface dure.
- Ne pas les exposer à une source de chaleur excessive.
- Eteindre la console lorsque l'on n'utilise pas le Video Computer System.
- L'utilisation d'un autre adaptateur de courant que celui prévu par Atari peut endommager le Video Computer System.
- Nettoyer les pièces extérieures avec un chiffon doux, légèrement humide.

# 7 EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT

## SYMPTOMES

## CAUSES PROBABLES ET SOLUTIONS

Aucune image du jeu n'apparaît sur l'écran.

■ Cable d'antenne incorrectement branché sur la prise d'antenne UHF.

■ Cable d'alimentation incorrectement branché.

■ Console éteinte.

■ Cassette introduite alors que la console était allumée. Eteignez la console et rallumez-la.

Les commandes de gauche (ou de droite) ne fonctionnent pas convenablement.

■ Vérifier que les fiches sont bien enfoncées dans les prises au dos de la console.

■ Interchanger les commandes. Si cela ne marche pas mieux, la commande est défectueuse.

Vous n'obtenez plus les chaînes de télévision.

■ Débrancher le cable d'antenne de la console et rebrancher l'antenne de TV.

■ Mauvais raccordement à la prise d'antenne de la TV.

Jeu flou semblable à une faible émission TV.

■ L'image n'est pas parfaitement réglée. Assurez-vous que la commande de réglage automatique est éteinte et régler l'image manuellement.



---

Jeu peu visible, instable ou non en couleur.

N.B.: Si votre téléviseur ne reçoit la couleur que lorsque le réglage automatique est en circuit, maintenez le en marche.

---

■ La console est sur la position BW. Mettez-la sur COLOR.

■ La télévision n'est pas bien réglée. Mettez vous en réglage manuel et réglez-la. (Faites fonctionner une cassette (Game Reset) au meilleur son doit correspondre la meilleure image.)

N.B.: si votre téléviseur ne reçoit la couleur qu'en réglage automatique, maintenez le.

---

Jeu peu visible, instable, ou ne permettant pas de distinguer les éléments mobiles et/ou le terrain (sur téléviseurs noir et blanc).

■ La console est sur position COLOR. Mettez-la sur B et W.

---

Distorsion et bourdonnement du son.

■ La télévision n'est pas bien réglée. Réglez-la jusqu'à obtention d'un son et d'une image parfaits.

---

Pas de son

■ Le volume du téléviseur est au minimum. Réglez-le au niveau désiré.

---

En règle générale, si rien n'apparaît sur votre écran en allumant votre Video Computer System, éteignez le, attendez 10 secondes et rallumez-le.

Sur certains téléviseurs couleur il faut éteindre le réglage automatique pendant que vous jouez.



# 8 PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange ci-dessous peuvent être commandées à votre revendeur ou directement à ATARI 9-11 rue George Enesco -94008 CRETEIL qui vous les fera parvenir contre remboursement.

Si vous envoyez des pièces à réparer, précisez toujours:

- Le numéro de la pièce
- Le numero du modèle
- Le nom de la cassette
- Le nom de la pièce.

Le numéro de série de votre Video Computer System Atari se trouve au dos de la console. N'oubliez pas de le

préciser lorsque vous demandez un dépannage ou des pièces de rechange.

## Nom de la pièce

## Numero de la pièce

Commande à manette

CA012994-07

Commande à molette

CA012760-06

Adaptateur de courant

CA017087

Pied en caoutchouc

88-1004

Mode d'emploi.

C017037

Chez Atari, la création est continue. Nous ne cessons d'explorer de nouvelles possibilités. Le résultat? Des nouvelles cassettes qui vous amuseront pendant des journées entières. Tenez vous au courant en renvoyant dès aujourd'hui votre carte de garantie. Vous serez ainsi informé de toutes nos nouvelles inventions.



