

FRA

# NES ADVANTAGE™



MODE D'EMPLOI



# FRANCAIS

## CHAPITRE I

Ligne téléphonique directe pour l'assistance  
Branchement du NINTENDO NES ADVANTAGE sur la Console  
Mode d'emploi du NINTENDO NES ADVANTAGE  
Entretien du NINTENDO NES ADVANTAGE  
Que faire en cas de non fonctionnement du  
NINTENDO NES ADVANTAGE

## CHAPITRE 2

### Garantie

***R**echerchez ce cachet sur tous les logiciels et accessoires de votre système de jeu Nintendo. Il représente l'engagement pris par Nintendo de ne vous offrir que des produits de qualité supérieure. Les articles ne portant pas ce cachet n'ont pas été approuvés par Nintendo et ne sont pas conformes à nos normes d'excellence en matière d'exécution, de fiabilité, et, surtout, de valeur distrayante.*



## **CHAPITRE 1**

### **MANUEL D'UTILISATION DU NINTENDO NES ADVANTAGE**

**Vous venez d'acquérir le nouveau joystick NIS ADVANTAGE, et nous vous félicitons de votre choix. Il s'agit du joystick le plus perfectionné, conçu exclusivement pour votre console NINTENDO. Il va vous permettre d'atteindre des niveaux plus élevés et d'améliorer ainsi vos résultats.**

**Pour jouer avec le NES ADVANTAGE, il vous faut :**

- 1) La console NINTENDO**
- 2) Une cassette de jeux sélectionnée par NINTENDO.**

**(NOTE : la caractéristique «mouvement ralenti» ne fonctionne pas avec les jeux de la série Tobot ou tir au pistolet).**

#### **VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?**

**Appelez le numéro consommateur de NINTENDO**

##### **FRANCE**

**Tel : 16 (1) 34.64.77.55  
(Lun à Ven de 09.00 à 18.00)**

##### **GRANDE-BRETAGNE**

**Tel : (0923) 81 80 38  
(Lun à Ven de 08.00 à 16.00)**


##### **PAYS-BAS**

**Tel : 03462-65148  
(Lun à Ven de 08.30 à 17.30)**

##### **BELGIQUE**

**Tel : 02-479.80.98  
(Lun à Ven de 09.00 à 17.00)**

## **BRANCHEMENT DU NINTENDO NES ADVANTAGE SUR LA CONSOLE**

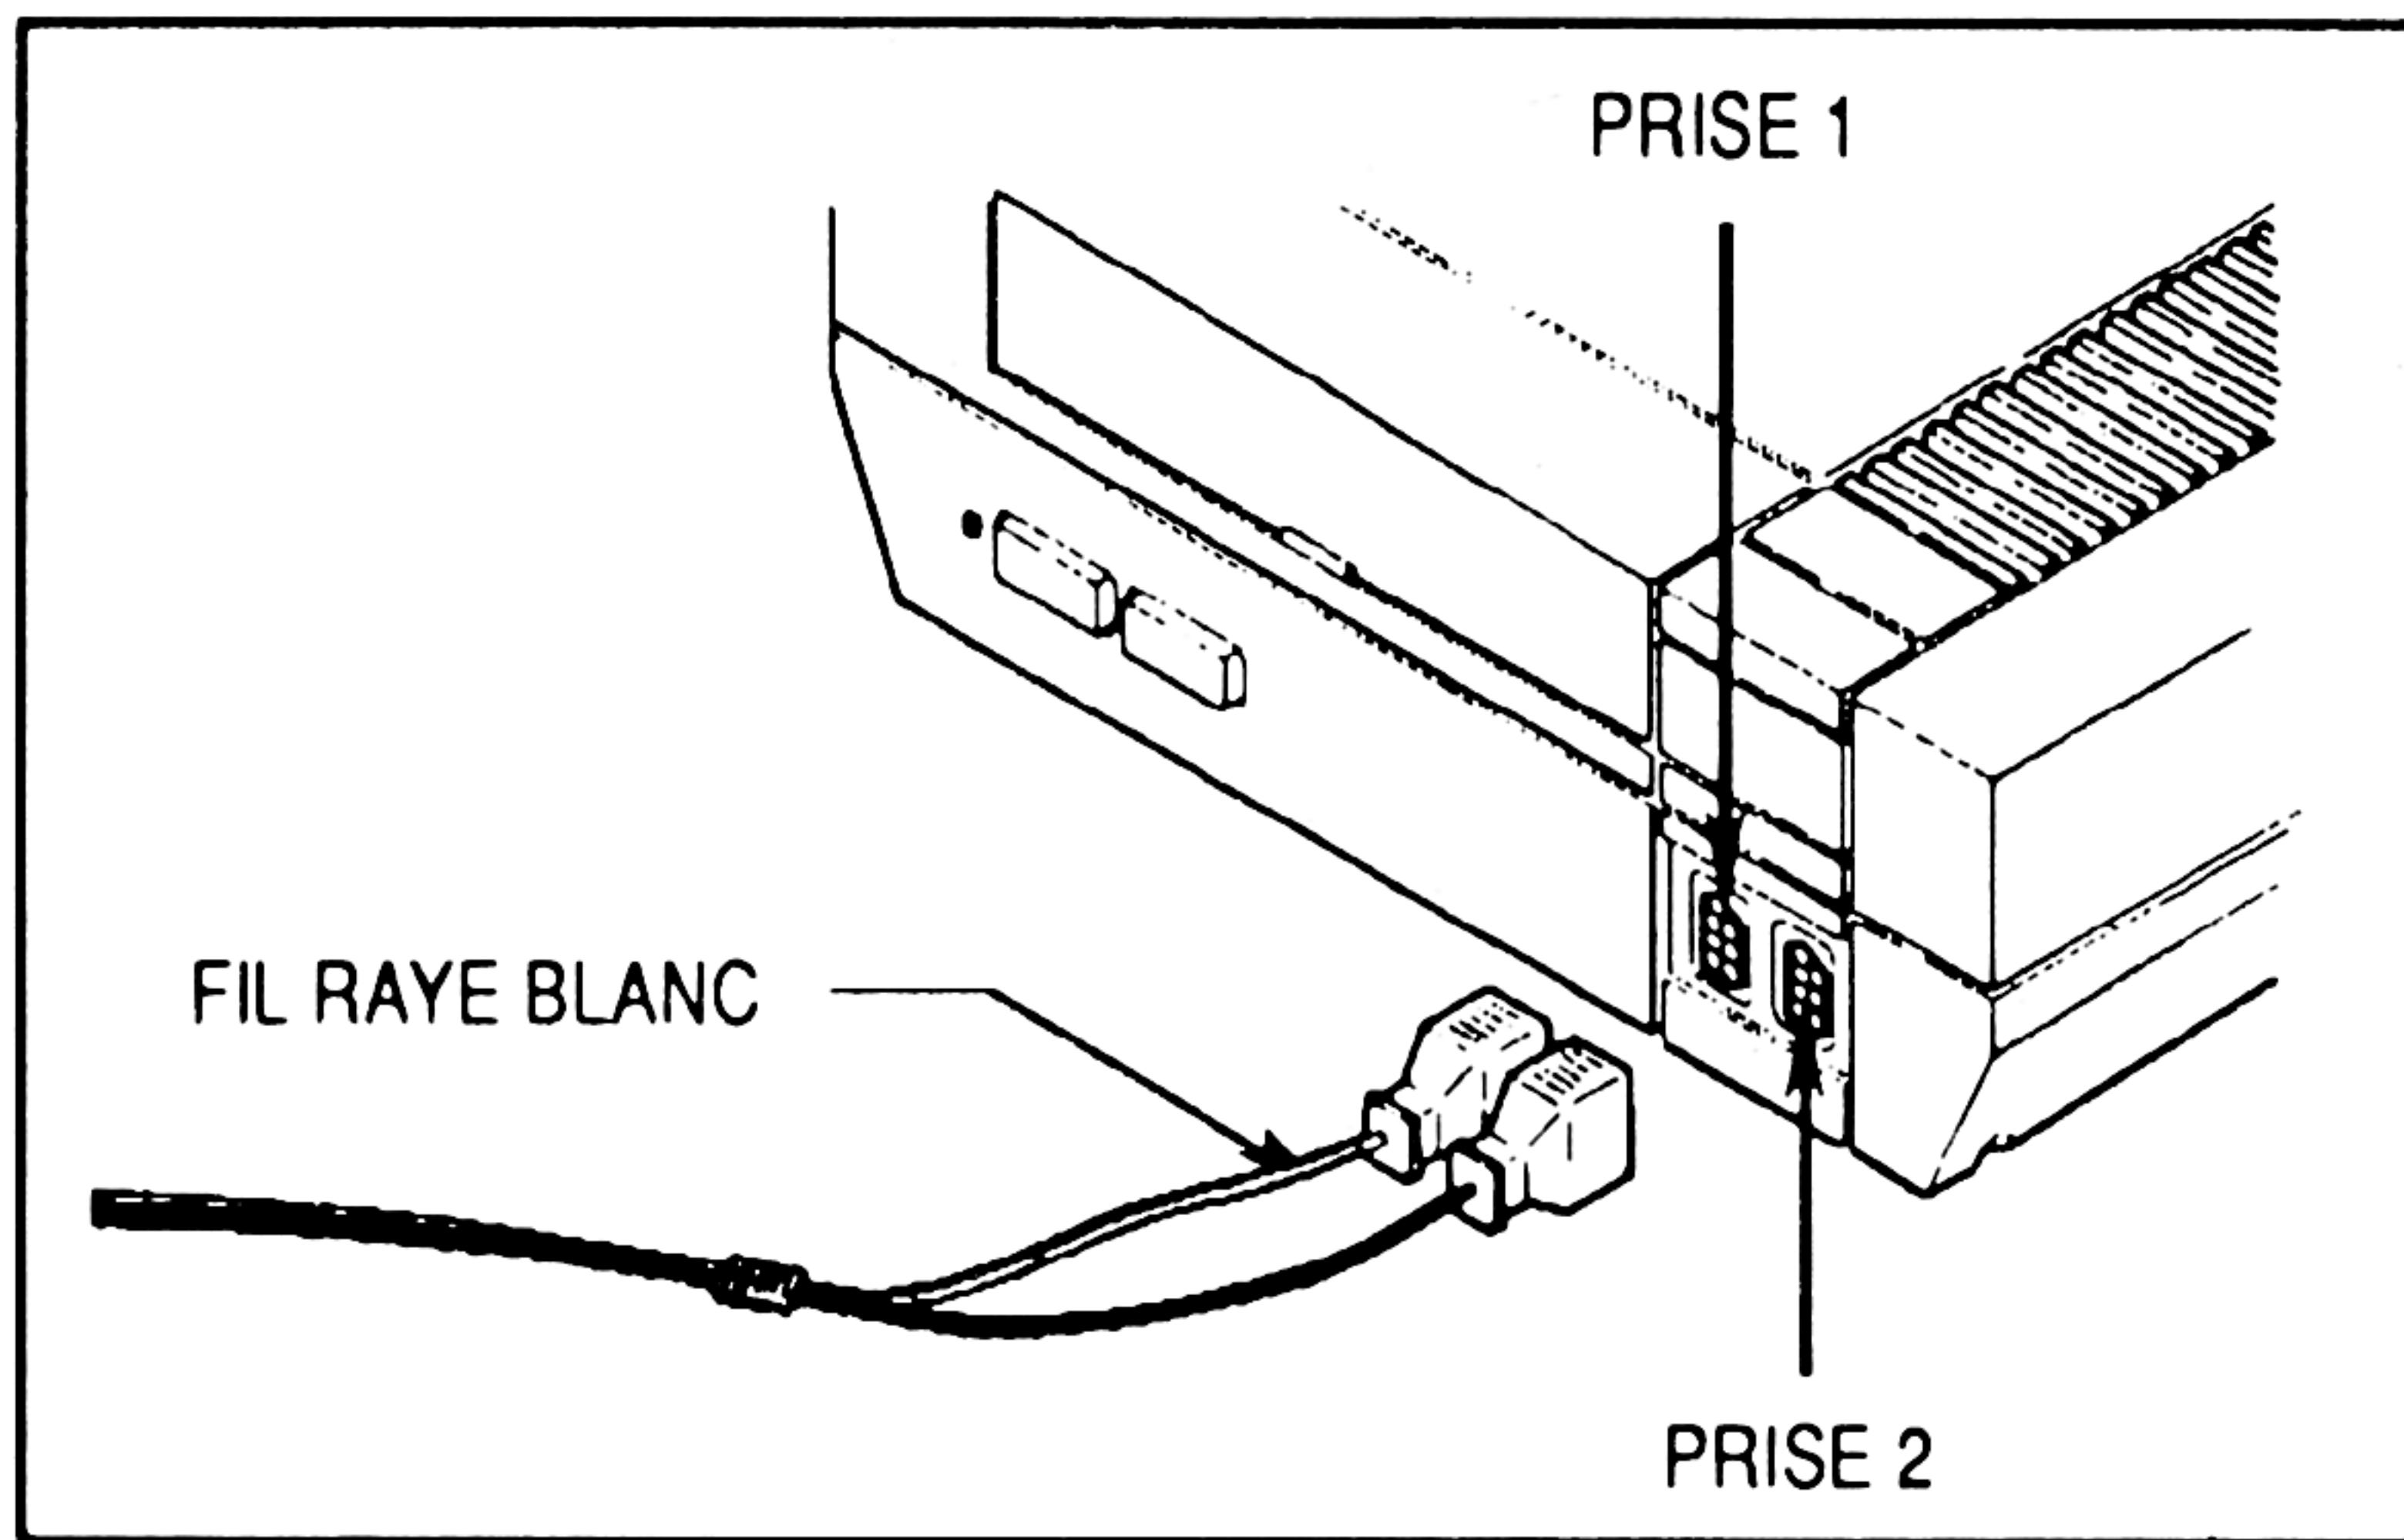

### **IMPORTANT —**

Brancher la fiche à fil rayé blanc dans la prise 1 de la console.

Brancher l'autre fiche dans la prise 2.

Pour jouer à deux ensemble (tennis par exemple), utiliser un boîtier de commande NINTENDO standard pour le deuxième joueur, ou un autre joystick NES ADVANTAGE.

Pour connecter deux **NES ADVANTAGE** à la console :


Brancher la fiche à fil rayé blanc du premier joystick dans la prise 1 de la console.

Brancher la fiche à fil non rayé du second joystick dans la prise 2 de la console.



## MODE D'EMPLOI

## DU NINTENDO NES ADVANTAGE

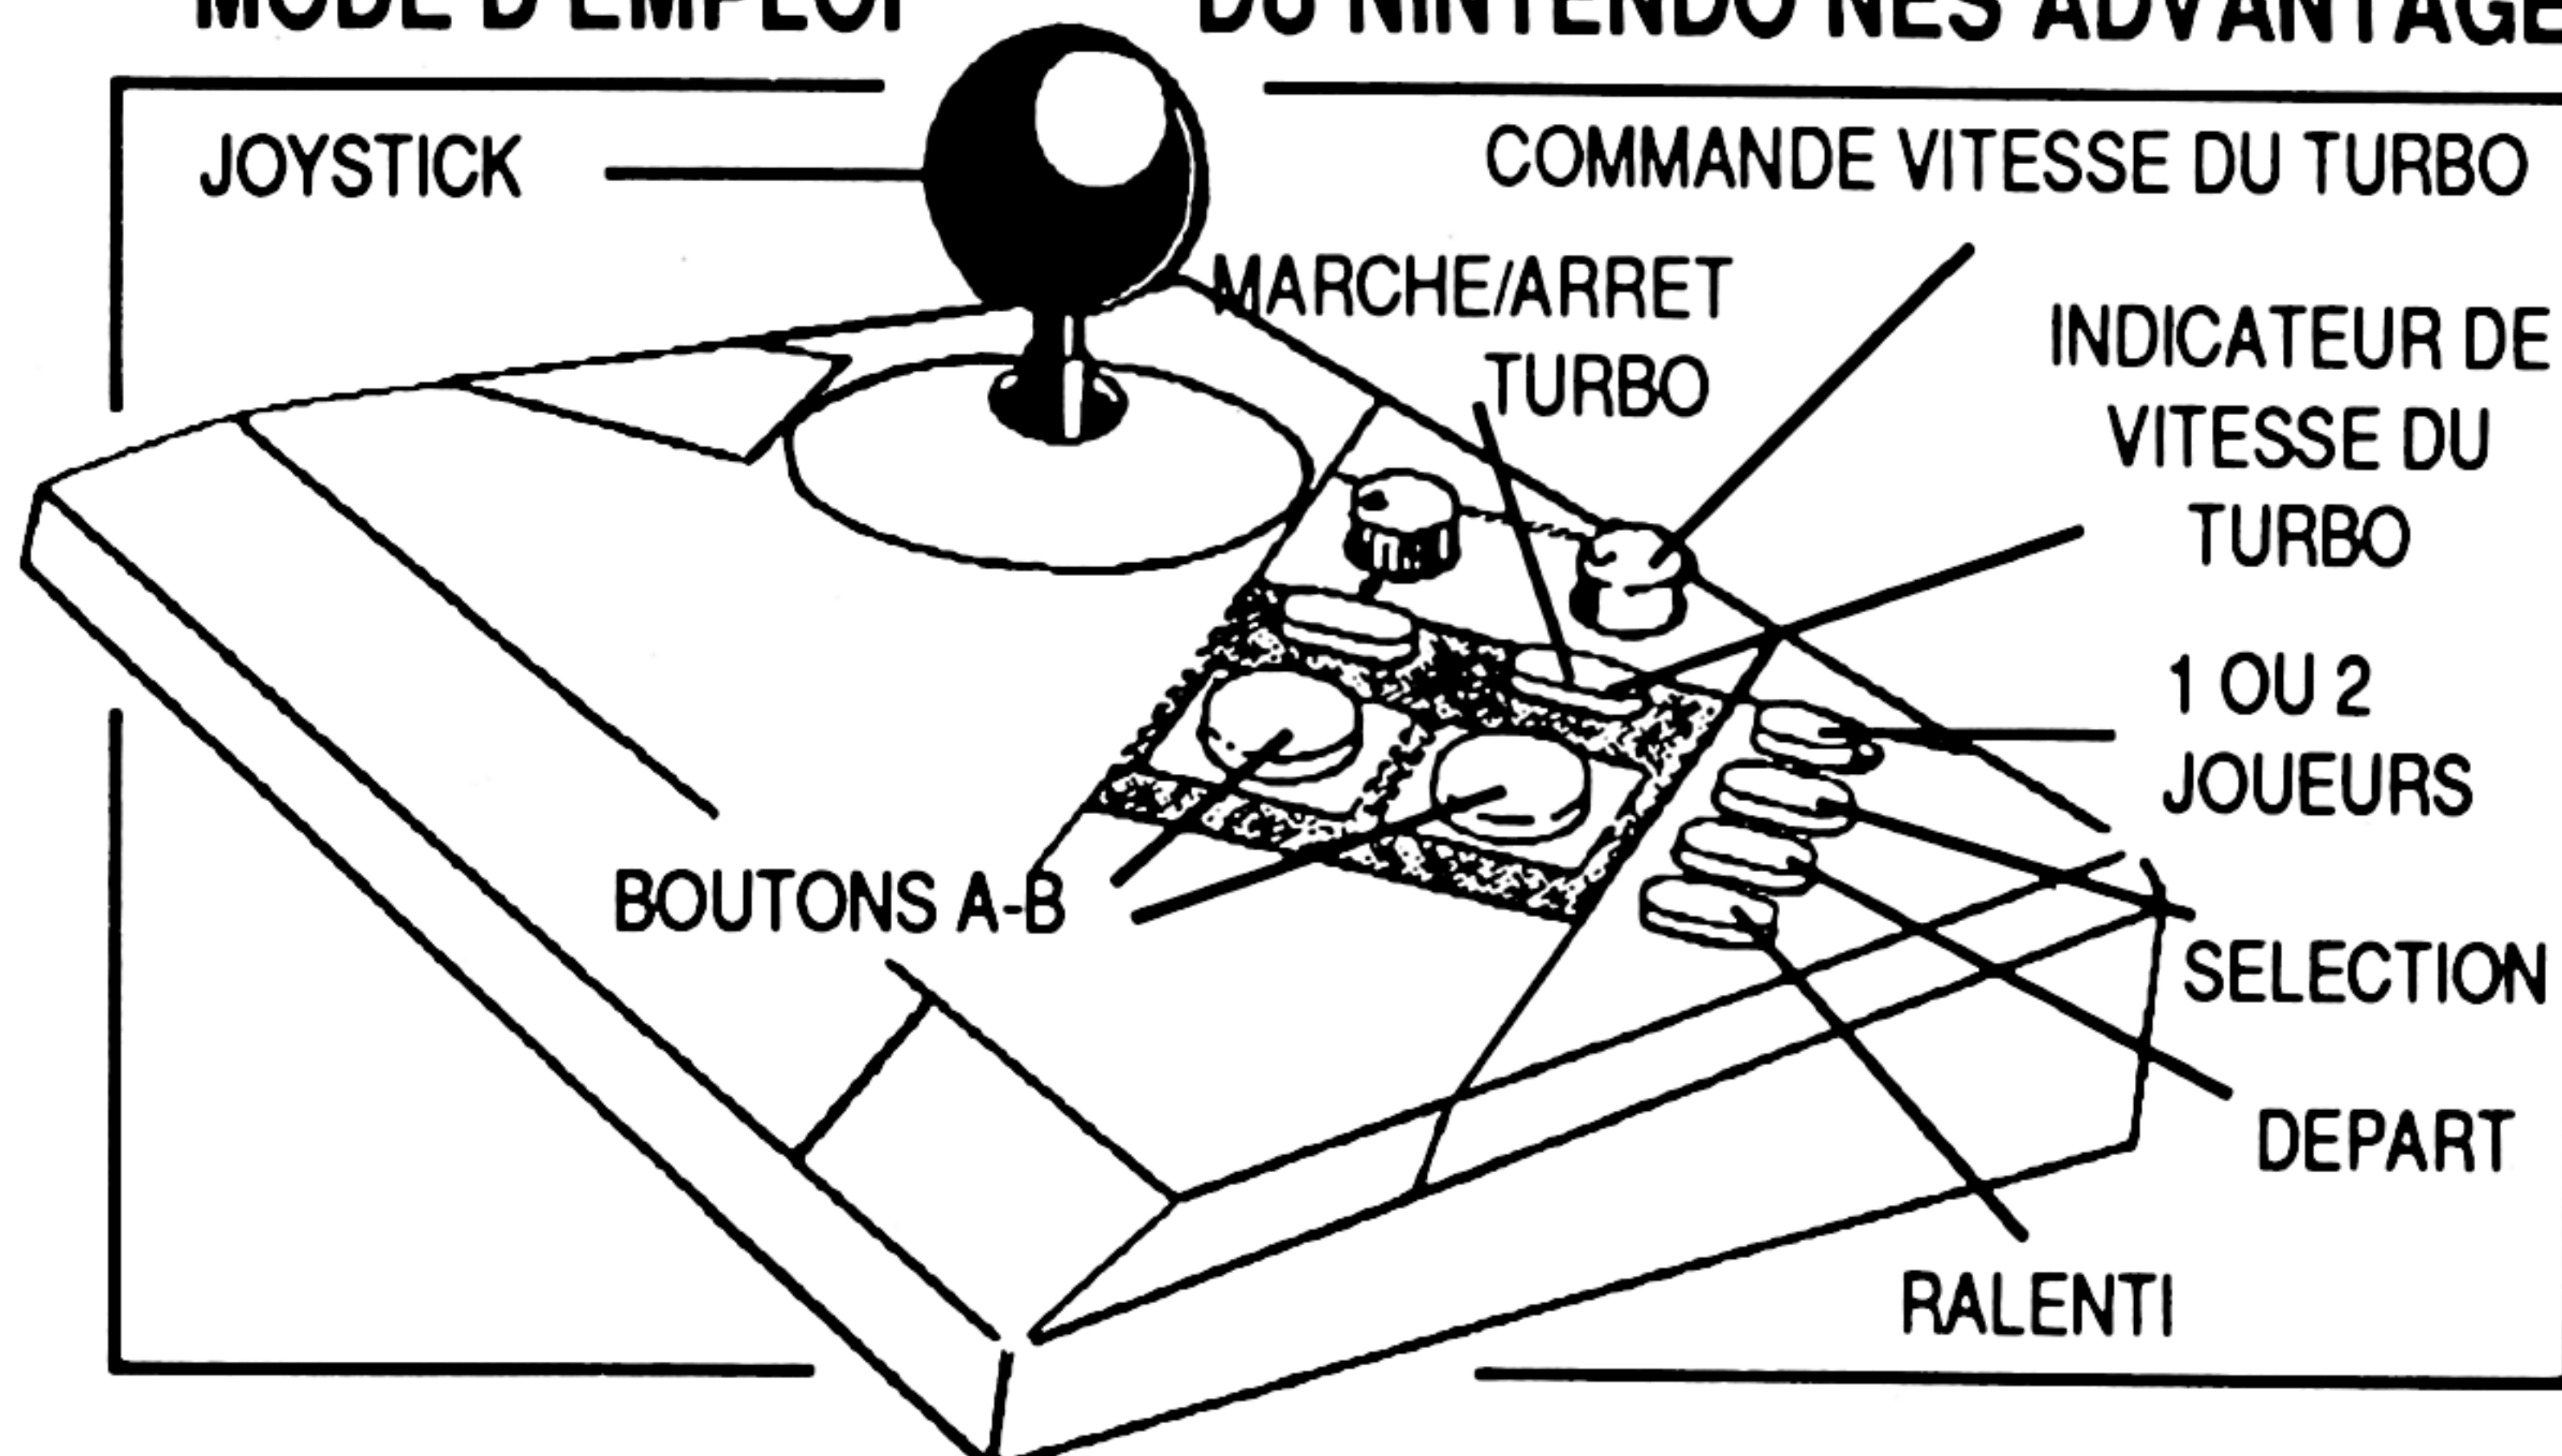

**Joystick** : fonctionne de la même manière que la manette multidirectionnelle des boîtiers de commande standard.

**Commande de vitesse du turbo** : Le NES ADVANTAGE est équipé d'un turbo à vitesse réglable. Pour actionner le turbo, que ce soit pour le bouton A ou B, enfoncer le bouton Marche/Arrêt du turbo (en appuyant à nouveau, le bouton revient en position haute et le turbo est arrêté). Puis tenir enfoncé le bouton A ou B et régler la vitesse du turbo en jouant. L'indicateur de vitesse du turbo clignotera en fonction de la vitesse choisie. Pour obtenir de meilleurs résultats, régler la vitesse du turbo chaque fois que vous jouez.

**Sélection et départ** : fonctionne de la même manière que sur les boîtiers de commande standard.

**Bouton 1/2 joueurs** : Sur la plupart des jeux, deux joueurs peuvent partager le joystick NES ADVANTAGE. Positionner le bouton «Player 1/2» sur 1 quand le premier joueur joue. Lorsque le premier joueur a fini basculer le commutateur en position «2» et le deuxième joueur peut alors utiliser le joystick.

**NOTE** : Pour jouer à deux ensemble (tennis), utiliser pour le deuxième joueur un boîtier de commande standard fourni avec la console en utilisant seulement la fiche à fil rayé blanc, et régler la touche «PLAYER 1/2» en position «1». Puis, brancher le boîtier de commande standard dans la prise 2.



**NOTE :** Si vous utilisez deux NES ADVANTAGE, mettre l'un des deux en position «1 joueur» et le brancher dans la prise 1 de la console en utilisant seulement la fiche à fil rayé blanc. Puis mettre le second NES ADVANTAGE en position «2 joueurs» et le brancher dans la prise 2 de la console en utilisant seulement la fiche sans fil blanc.

**Ralenti :** Appuyer sur le bouton «ralenti» (slow) pour obtenir une vitesse ralentie. Utiliser cette caractéristique pour vous tirer des moments difficiles dans le jeu, lorsque l'action devient trop rapide. Pour supprimer le ralenti, appuyer à nouveau sur le bouton «ralenti» (slow) pour le ramener en position haute.

**NOTE :** Le ralenti n'est pas utilisable avec certains jeux, et notamment les jeux de la série Robot et Tir au pistolet. Et il ne peut fonctionner que pour le premier joueur.

## **ENTRETIEN DU NINTENDO NES ADVANTAGE**

Eviter d'exposer à des températures élevées, à l'humidité ou à des chocs importants.

Conserver dans un endroit propre et sec. Le fonctionnement des connecteurs ou du joystick sera affecté gravement par la présence d'eau ou de tout corps étranger.

Utiliser un chiffon humide pour enlever les taches. N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool ni de solvants pour nettoyer l'appareil.

Pour débrancher le NES ADVANTAGE de la console, saisir la fiche et tirer : Ne pas tirer sur le fil, vous pourriez endommager le matériel.

## **LISTE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT**

---

**Situation :** Le joystick ne fonctionne pas du tout.

---

**Possibilité :** Les connections ne sont pas faites correctement : les fiches peuvent être dans la mauvaise prise. La touche «1 joueur/2 joueurs» peut être réglée de manière incorrecte. Essayer les deux positions.

---

**Situation :** Le turbo ne fonctionne pas.

---

**Possibilité :** Le jeu ne marche pas. La vitesse du turbo n'est pas réglée correctement. Le turbo n'est pas branché.

---

## **CHAPITRE 2**

### **GARANTIE 90 JOURS NES ADVANTAGE**

#### **GARANTIE 90 JOURS**

Le Distributeur local NINTENDO chez qui le produit a été acheté (DISTRIBUTEUR NINTENDO) garantit au premier acheteur/utilisateur que l'Accessoire Nintendo ne présente pas de vices de matières ou de construction et ce pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Si toutefois un défaut devait apparaître durant la période de garantie, le DISTRIBUTEUR NINTENDO réparera ou remplacera gratuitement cet Accessoire.

Pour faire jouer cette garantie, veuillez prendre contact avec votre DISTRIBUTEUR NINTENDO, retourner le produit au magasin où ce dernier a été acheté, ou l'adresser frais de port et assurance à votre charge, accompagné de votre facture d'achat, au DISTRIBUTEUR NINTENDO, Service Après Vente, dans un délai de 90 jours.

#### **DISTRIBUTEURS ET SERVICES NINTENDO**

##### **FRANCE**

Distributeur Nintendo :  
Bjandai France S.A.  
Service Après Vente Nintendo :  
C/O Bandai France S.A.  
3 Rue de l'Industrie  
95310 Saint ouen L'Aumone  
France  
Tel : 16 (1) 34.64.77.55

##### **GRANDE-BRETAGNE**

Distributeur Nintendo :  
NESI UK Limited  
Service Après Vente Nintendo :  
C/O Hi-Tech Electronics Services Ltd  
Unit 2B 200 Rickmansworth Road  
Watford WD1 7JS  
Grande-Bretagne  
Tel : (0923) 81 80 38



**PAYS-BAS**

Distributeur Nintendo :

Bandai BV

Service Après Vente Nintendo :

C/O Bandai BV

Postbus 38

3620AA Breukelen

Pays-Bas

Tel : 03462 - 65148

**BELGIQUE**

Distributeur Nintendo :

Bandai BV

Service Après Vente Nintendo :

C/O Bandai BV

Trade Mart, BP 271

1020 Bruxelles

Belgique

Tel : 02-479.80.98

**(ASSUREZ VOUS D'INCLURE VOTRE NOM, ADRESSE ET NUMERO DE TELEPHONE AINSI QU'UNE BREVE DESCRIPTION DU DEFAUT.)**

**Cette garantie ne s'appliquera plus si l'Accessoire a été endommagé par négligence, accident, mauvais usage ou lorsque des modifications y ont été apportées après son acquisition.**

**Cette garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par le produit ou par son utilisation.**



**Nintendo®**  
**ENTERTAINMENT**  
**SYSTEM™**

MADE IN TAIWAN  
FABRIQUE A TAIWAN